



CARRARO

Catalogo Parti Di Ricambio

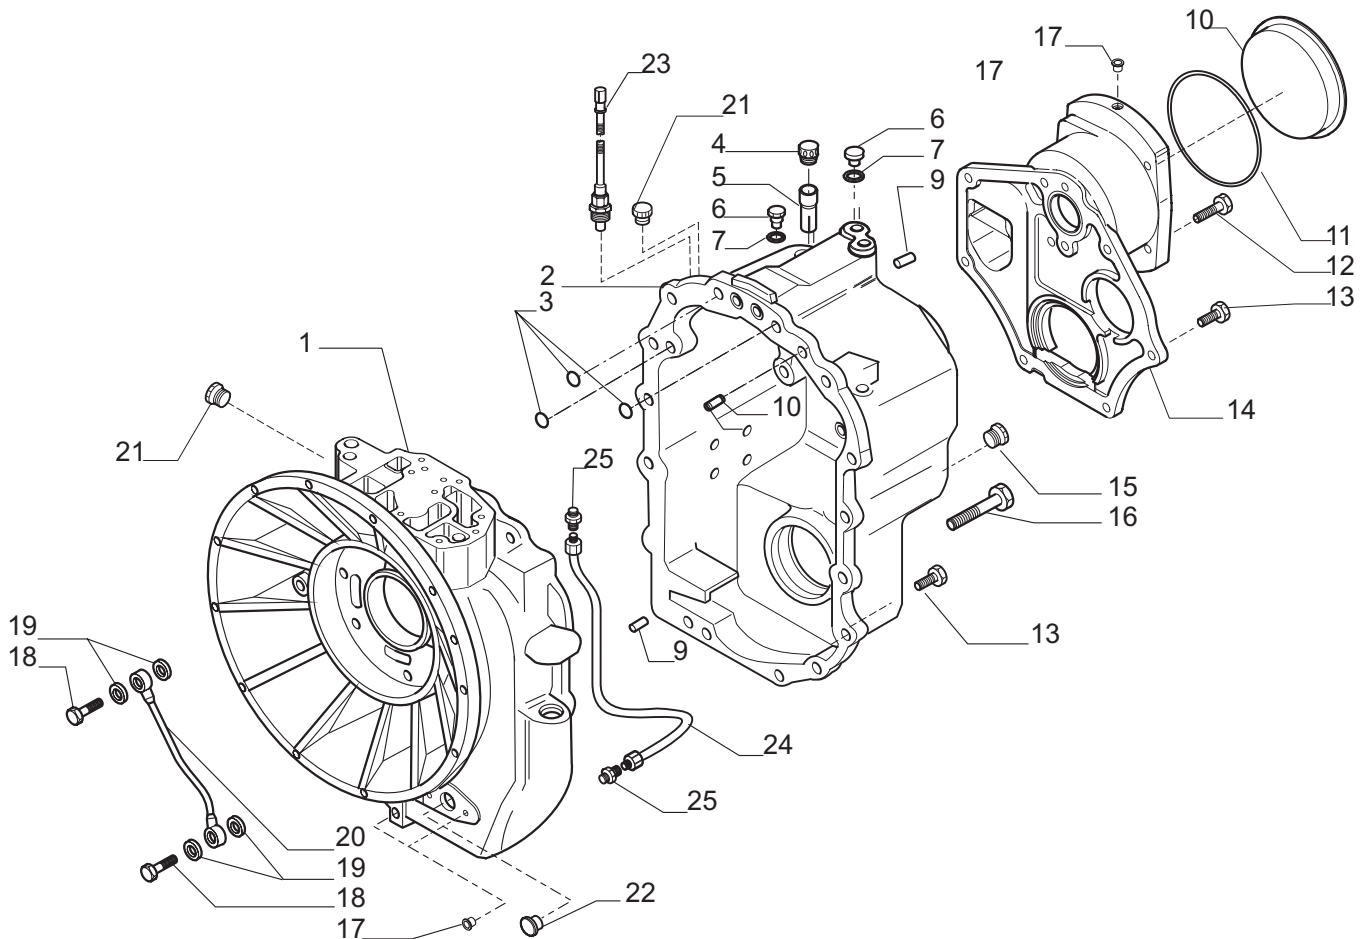
Spare Parts List

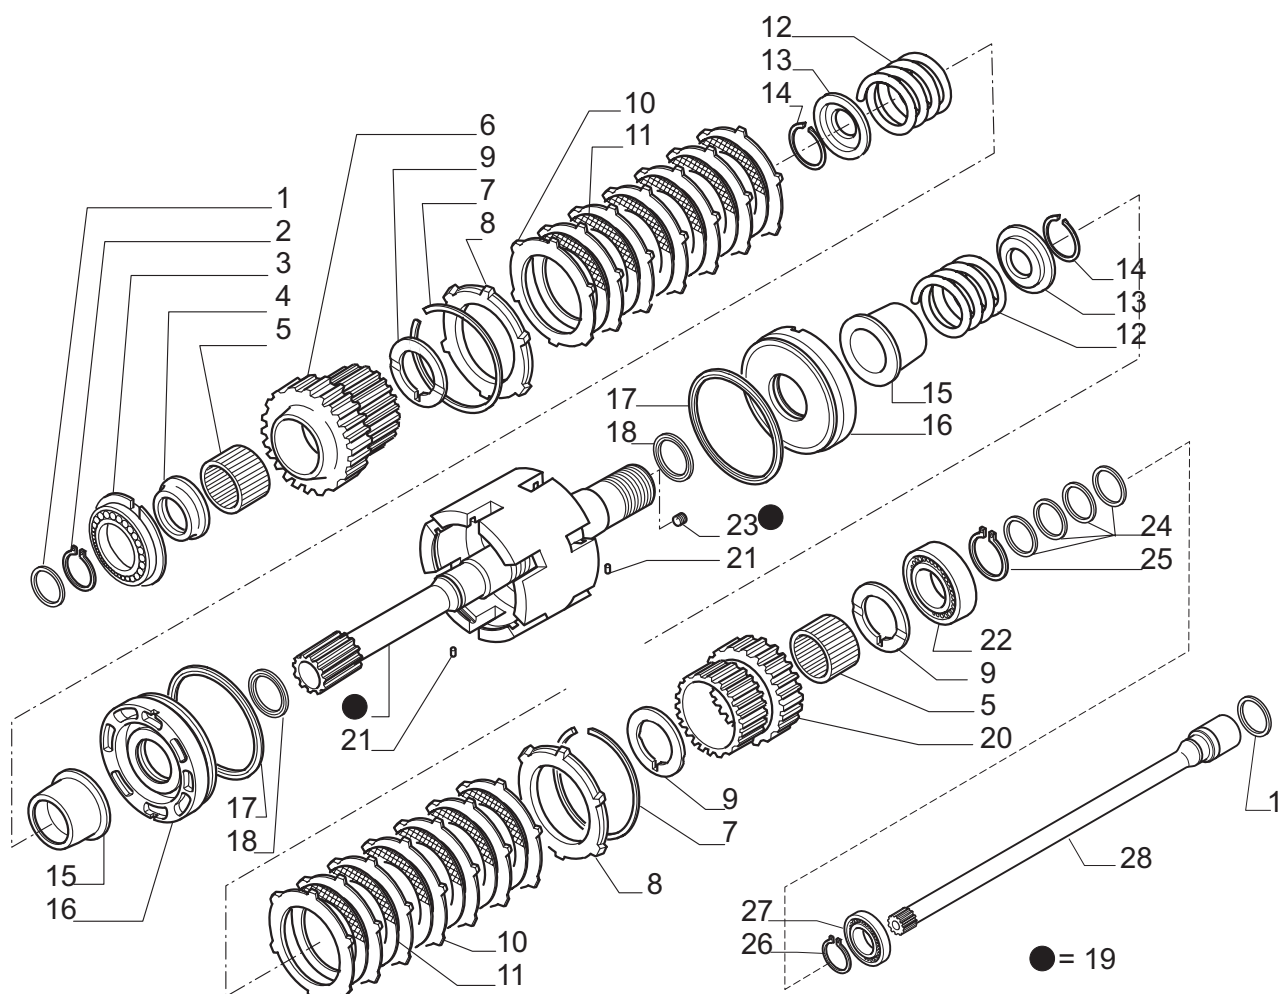
Trasmissione TLB1 4WD

TLB1 4WD Transmission

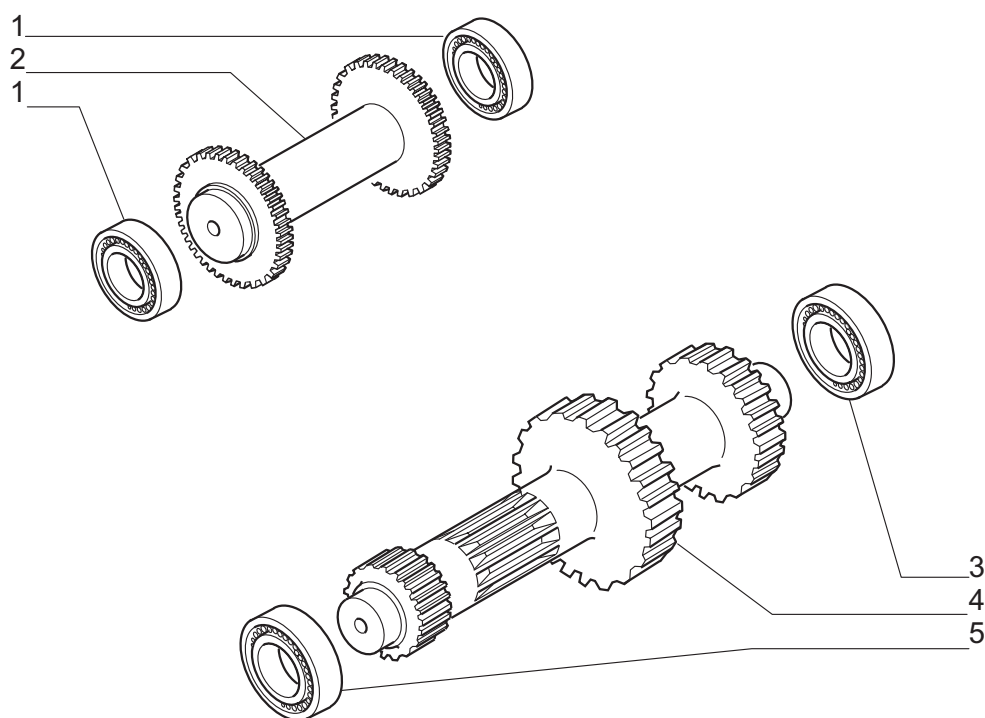
Ref. 641868

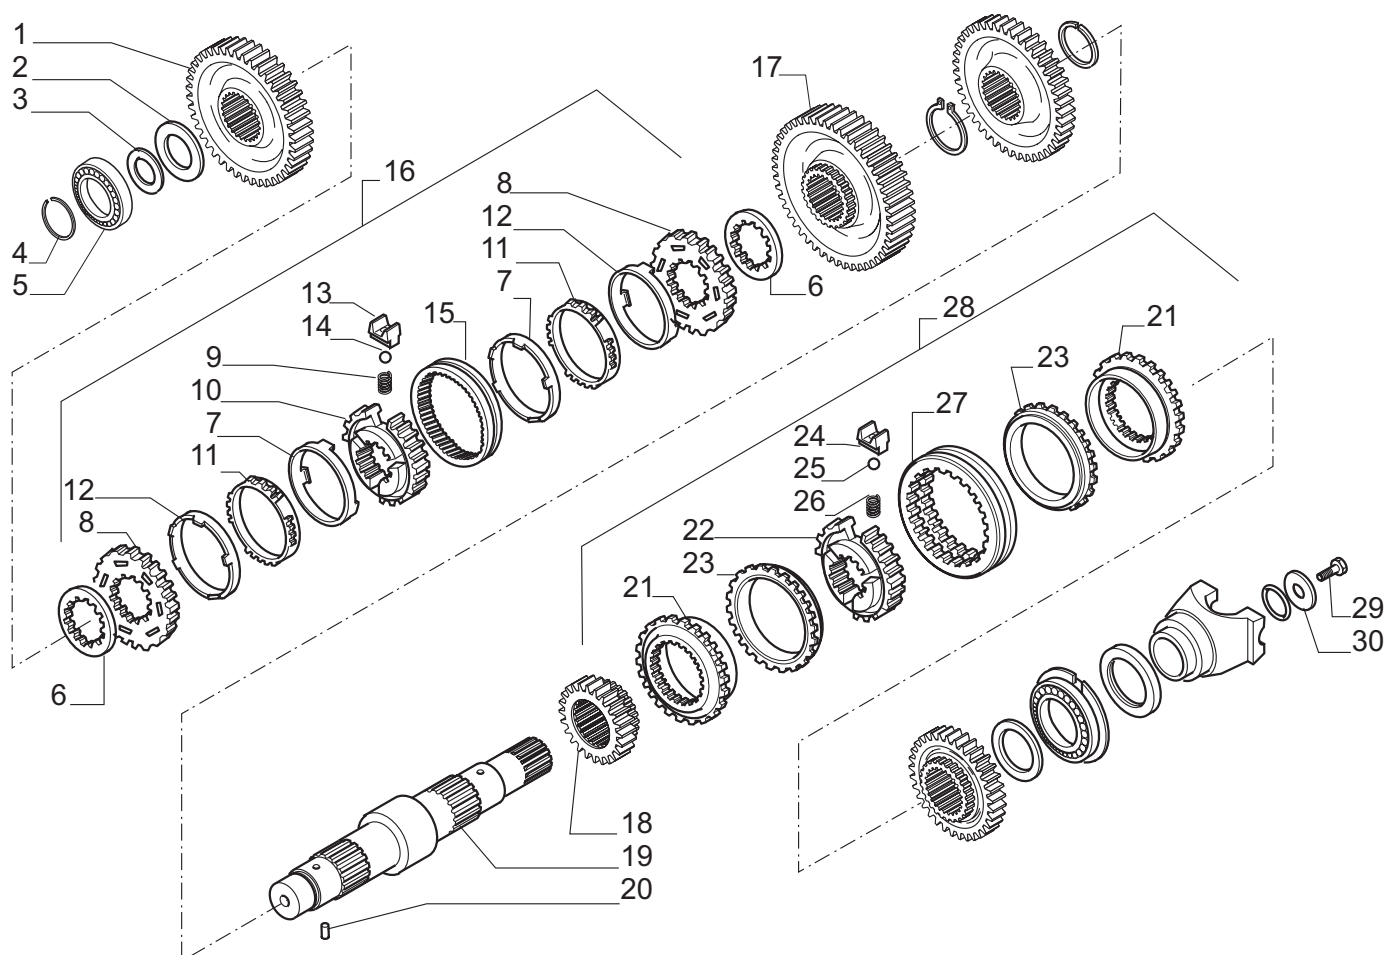
1.0.0	<i>Pompa olio</i> <i>Oil pump</i>
2.0.0	<i>Filtri</i> <i>Filters</i>
3.0.1	<i>Scatola trasmissione</i> <i>Transmission housing</i>
4.0.0	<i>Alberi entrata</i> <i>Input shafts</i>
5.0.1	<i>Albero rinvio e albero primario</i> <i>Reverse and primary shafts</i>
6.0.0	<i>Albero secondario</i> <i>Secondary shaft</i>
7.0.0	<i>Albero 4WD</i> <i>4WD shaft</i>
8.0.0	<i>Comando marce</i> <i>Speed control</i>
9.0.0	<i>Distributore</i> <i>Distributor</i>
9.1.0	<i>Distributore</i> <i>Control valve</i>
10.0.0	<i>Elettrovalvola</i> <i>Solenoid valve</i>
11.0.0	<i>Sommario kit</i> <i>Kit summary</i>

[illegible]

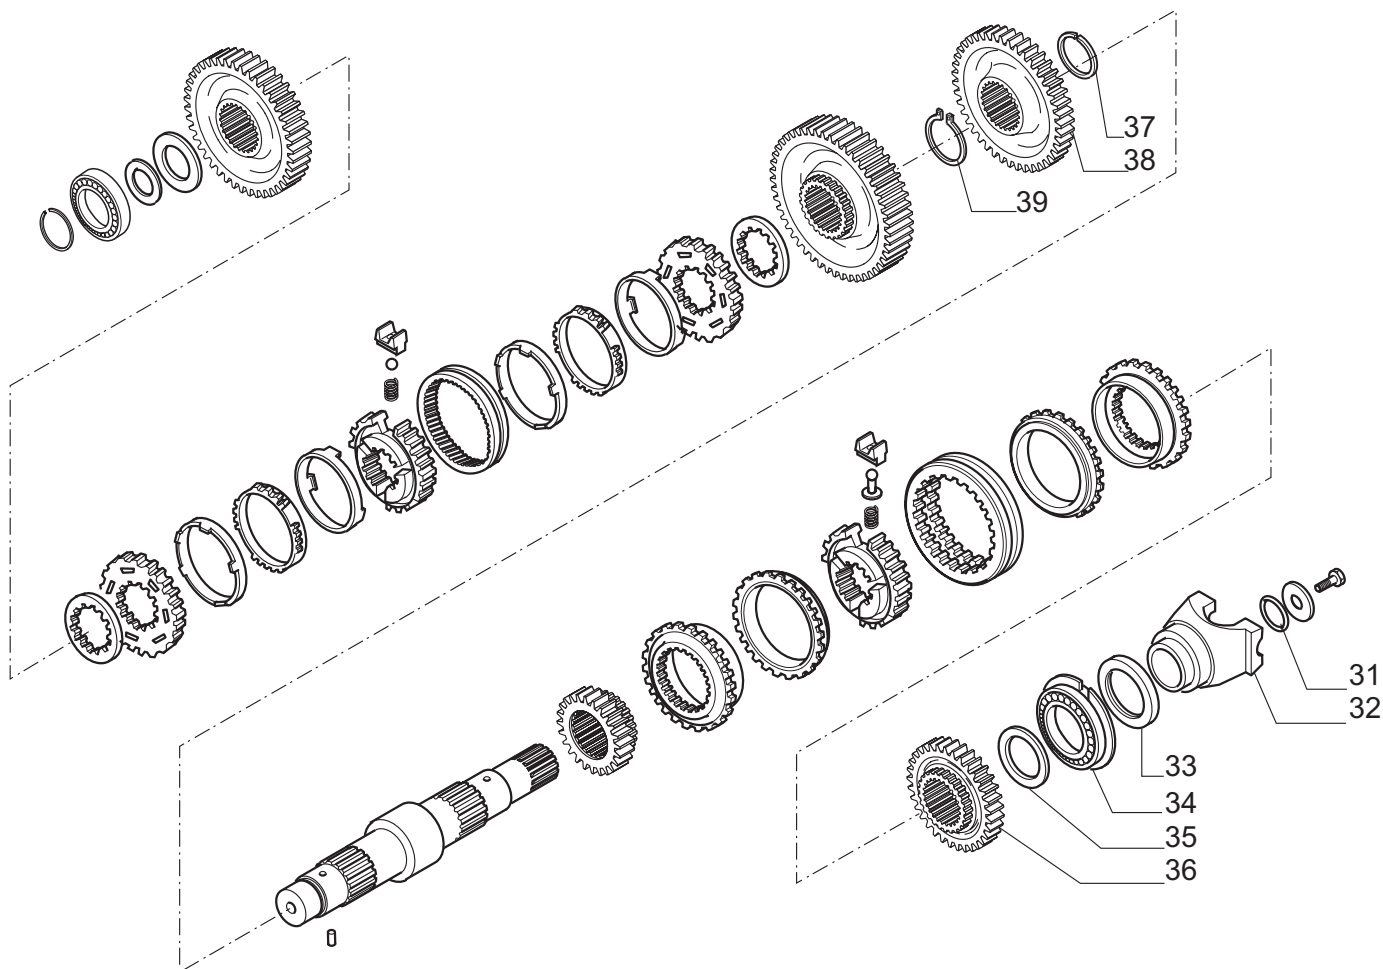


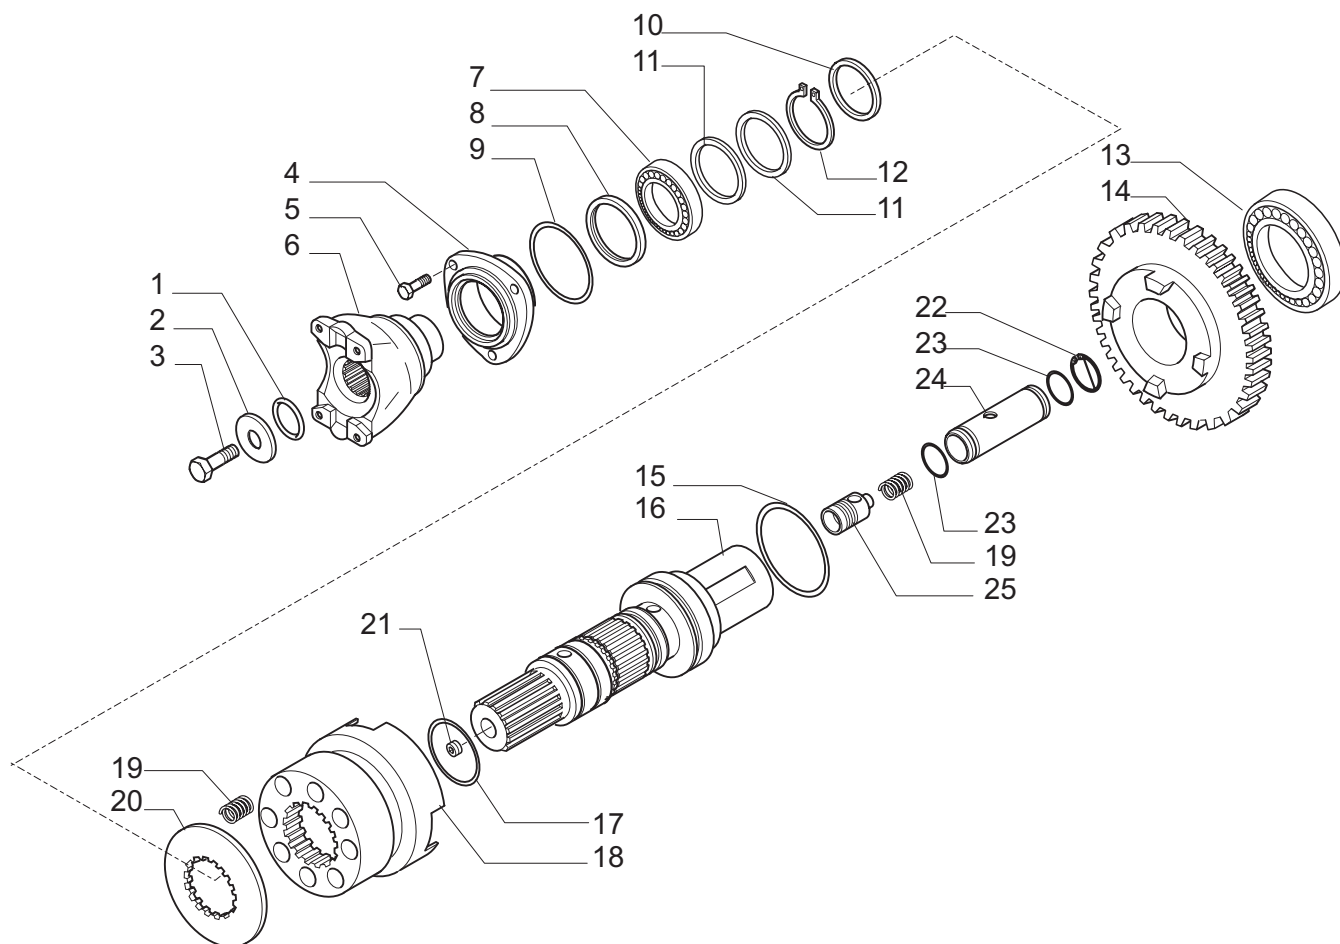
Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	139197	2	Anello Ten.Rotante D45	Seal ring D45		
2	024800	1	Anello seeger D45	Snap ring D45		
3	026160	1	Cuscinetto	Bearing		
4	139011	1	Ralla 68x45x105	Spacer 68x45x105		
5	027956	2	Gabbia rulli	Needle bearing bush		
6	138975	2	Ingranaggio Z29	Gear Z29		
7	025067	2	Anello arresto	Lockring		
8	135020	2	Anello arresto disco friz.	Clutch plate lockring		
9	138986	3	Ralla 60x50x4	Thrust washer 60x50x4		
10	133924	14	Controdisco frizione	Clutch drive plate		
11	133972	12	Disco frizione	Clutch plate		
12	139351	2	Molla	Spring		
13	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover		
14	025031	2	Anello arresto	Lockring		
15	138984	2	Manicotto frizione	Clutch sleeve		
16	138983	2	Pistone com. frizione	Clutch piston		
17	139199	2	Anello tenuta	Seal ring		
18	139198	2	Anello tenuta D55	Seal ring D55		
19	068354	1	Kit Albero entrata	Inner shaft Kit		
20	138974	1	Ingranaggio Z29	Gear Z29		
21	024321	2	Spina elast.D3x8	Split pin D3x8		
22	025811	1	Cuscinetto	Bearing		
23	023835	4	Rivetto D6x5,84	Rivet D6x5,84	068354	
24	142858	4	Anello Ten.Rotante D50	Seal ring D50		
25	024805	1	Anello seeger D50	Snap ring D50		
26	024785	1	Anello seeger D30	Snap ring D30		
27	025735	1	Cuscinetto	Bearing		
28	138383	1	Albero trasmissione PTO	PTO transmission shaft		

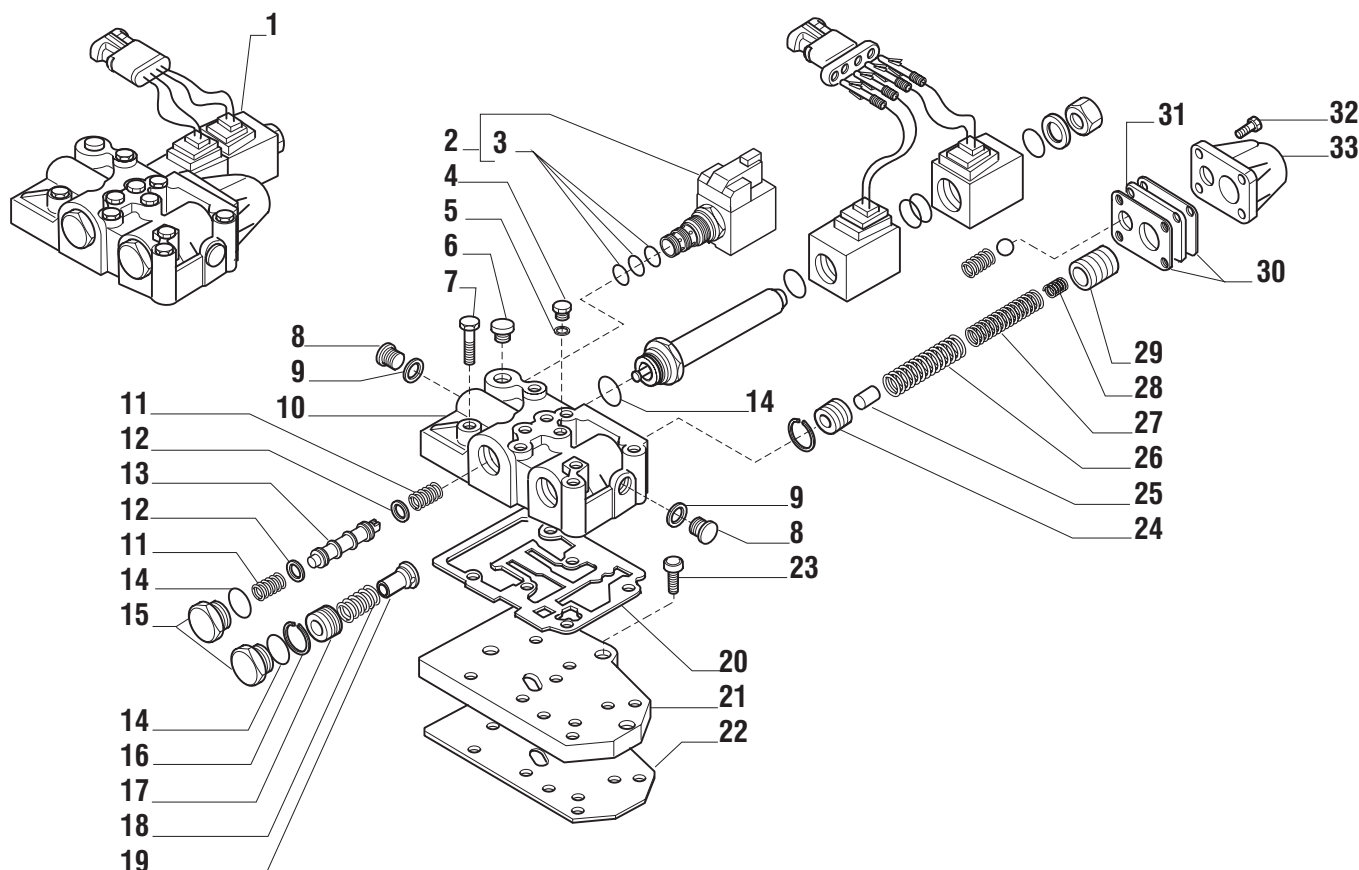
[illegible]



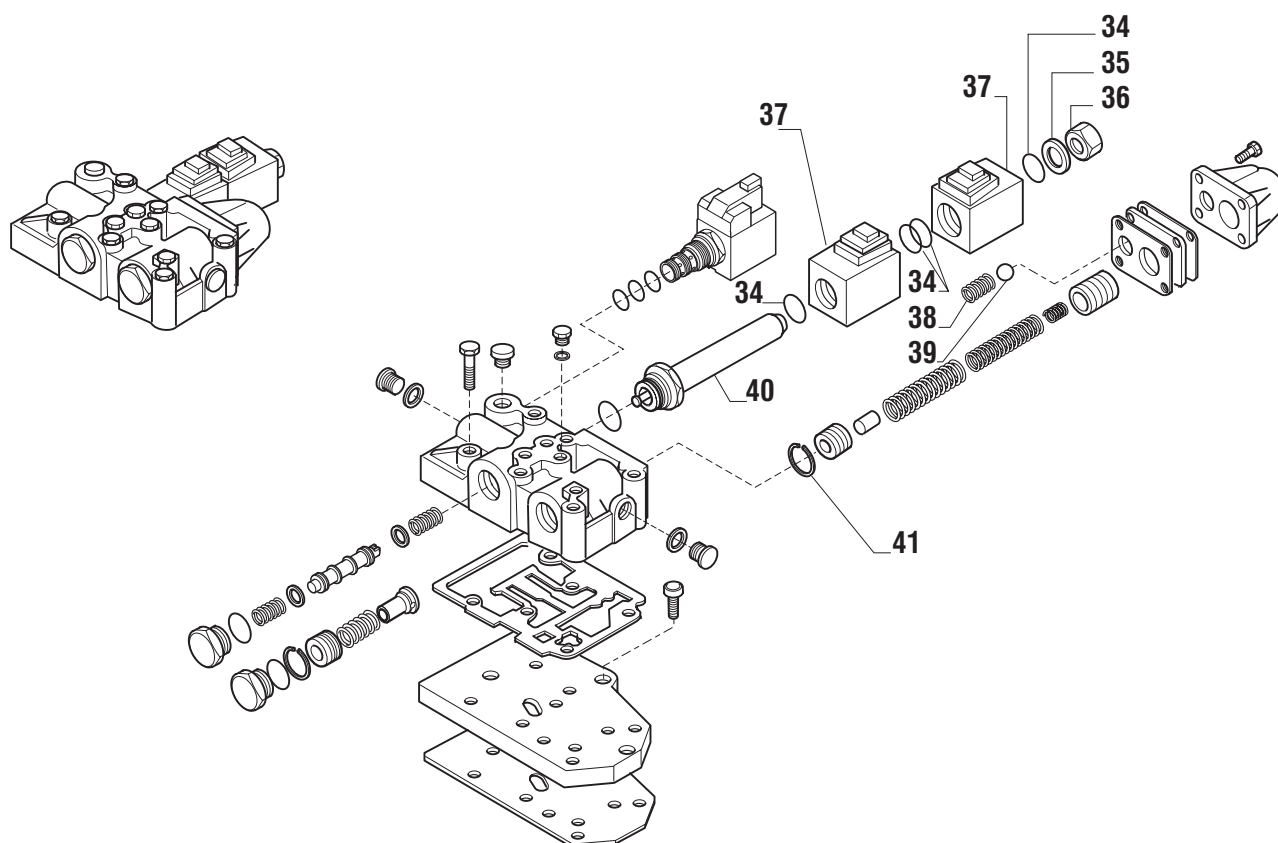
Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	145134	1	Ingranaggio Z=44	Gear Z=44		
2	139010	1	Ralla	Thrust washer		
3	132813	-	Spessore 0.05mm	Shim 0.05mm		
3	132814	-	Spessore 0.10mm	Shim 0.10mm		
3	132815	-	Spessore 0.30mm	Shim 0.30mm		
3	133360	-	Spessore 0.50mm	Shim 0.50mm		
4	025053	1	Anello d'arresto D.40	Lock ring D.40		
5	027554	1	Cuscinetto	Bearing		
6	132867	2	Distanziale	Spacer		
7	046308	2	Anello frizione conico	Tapered friction ring	132637	
8	046305	2	Anello sincronizzatore	Synchronizing ring	132637	
9	046303	3	Molla	Spring	132637	
10	046304	1	Mozzo	Hub	132637	
11	046306	2	Anello sinterizzato	Sintered ring	132637	
12	046307	2	Anello d'acciaio	Steel ring	132637	
13	046302	3	Placchetta fermo molla	Lock-spring plate	132637	
14	046301	3	Sfera	Ball	132637	
15	046300	1	Manicotto scorrevole	Sleeve	132637	
16	132637	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit		
17	145133	1	Ingranaggio Z=50	Gear Z=50		
18	138970	1	Ingranaggio Z=23	Gear Z=23		
19	138971	1	Albero secondario	Secondary shaft		
20	024321	1	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8		
21	046329	2	Anello d'innesto	Clutch ring	138548	
22	046328	1	Mozzo	Hub	138548	
23	046330	2	Anello frizione conico	Tapered friction ring	138548	
24	046326	3	Tassello	Plate	138548	
25	046314	3	Sfera	Ball	138548	
26	046327	3	Molla	Spring	138548	
27	046325	1	Manicotto scorrevole	Sleeve	138548	
28	138548	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit		
29	123918	1	Vite M12x25	Bolt M12x25		
30	129924	1	Rondella	Washer		

[illegible]

[illegible]



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	641967	1	Distributore	Control valve		
2	146640	1	Elettrovalvola	Electro-valve	641967	
3	049677	1	Kit guarnizioni	Seal kit	146640	
4	021322	4	Tappo	Plug	641967	
5	023260	4	Rondella rame	Copper washer	641967	
6	030720	1	Tappo	Plug		
7	020807	6	Vite M8x80	Bolt M8x80		
8	021581	2	Tappo	Plug	641967	
9	023286	2	Rondella rame	Copper washer	641967	
10	140246	1	Corpo distributore	Distributor body	641967	
11	139863	2	Molla	Spring	641967	
12	132914	2	Rondella	Washer	641967	
13	139861	1	Pistone	Piston	641967	
14	028129	3	Anello OR	O.ring	641967	
15	132922	2	Tappo M26x1.5	Plug M26x1.5	641967	
16	024898	1	Anello seeger ø22	Snap ring ø22	641967	
17	132917	1	Pistone	Piston	641967	
18	132927	1	Molla	Spring	641967	
19	132915	1	Bussola	Bush	641967	
20	130242	1	Guarnizione	Gasket		
21	131328	1	Piastra distribuzione	Feeding plate		
22	131329	1	Guarnizione	Gasket		
23	021391	3	Vite M8x20	Bolt M8x20		
24	132670	1	Pistone	Inward piston	641967	
25	134086	1	Spina D8x27	Pin D8x27	641967	
26	134089	1	Molla	Spring	641967	
27	134075	1	Molla	Spring	641967	
28	134074	1	Molla	Spring	641967	
29	134084	1	Pistone esterno	Outward piston	641967	
30	132919	2	Guarnizione piastrina	Plate gasket	641967	
31	134085	1	Piastrina	Plate	641967	
32	021373	4	Vite M6x20	Bolt M6x20	641967	
33	132912	1	Coperchio valvola	Valve cover	641967	

[illegible]

Kit	Ref.	Descrizione	Description	Q.ty	Note
148442	-	Kit semiscatola posteriore	Rear housing kit	-	
-	-	Semiscatola posteriore	Rear housing	1	
-	021570	Tappo	Plug	1	
-	139278	Tubo sfiato	Breather pipe	1	
068354	-	Kit albero	Shaft kit	-	
-	-	Albero	Shaft	1	
-	023835	Rivetto	Rivet	4	
132637	-	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit	-	
	046308	Anello frizione conico	Tapered friction ring	2	
	046305	Anello sincronizzatore	Synchronizing ring	2	
	046303	Molla	Spring	3	
	046304	Mozzo	Hub	1	
	046306	Anello sinterizzato	Sintered ring	2	
	046307	Anello d'acciaio	Steel ring	2	
	046302	Placchetta fermo molla	Lock-spring plate	3	
	046301	Sfera	Ball	3	
	046300	Manicotto scorrevole	Sleeve	1	
138548	-	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit	-	
	046329	Anello d'innesto	Clutch ring	2	
	046328	Mozzo	Hub	1	
	046330	Anello frizione conico	Ring	2	
	046326	Tassello	Plate	3	
	046314	Perno	Pin	3	
	046327	Molla	Spring	3	
	046325	Manicotto scorrevole	Sleeve	1	
641967	-	Distributore	Distributor	-	
-	041635	Sfera	Ball	1	
-	134125	Tubo per solenoide	Solenoid pipe	1	
-	021322	Tappo	Plug	4	
-	023260	Rondella rame	Copper washer	4	
-	021581	Tappo	Plug	1	
-	023286	Rondella rame	Copper washer	1	
-	140246	Corpo distributore	Distributor body	1	
-	139863	Molla	Spring	2	
-	132914	Rondella	Washer	2	
-	139861	Pistone	Piston	1	
-	028129	Anello OR	O.ring	3	
-	132922	Tappo M26x1.5	Plug M26x1.5	2	
-	024898	Anello seeger ø22	Snap ring ø22	1	
-	132917	Pistone	Piston	1	
-	132927	Molla	Spring	1	
-	132915	Bussola	Bush	1	
-	132670	Pistone interno	Inward piston	1	
-	134086	Spina D8x27	Pin D8x27	1	
-	134089	Molla	Spring	1	
-	134075	Molla	Spring	1	
-	134074	Molla	Spring	1	
-	134084	Pistone esterno	Outward piston	1	
-	132919	Guarnizione piastrina	Plate gasket	2	
-	134085	Piastrina	Plate	1	
-	021373	Vite M6x20	Bolt M6x20	4	
-	132912	Coperchio valvola	Valve cover	1	
-	028114	Anello OR	O.ring	4	
-	133040	Rondella	Washer	1	
-	642100	Tappo	Plug	1	
-	642096	Bobina elettrovalvola	Electr-valve coil	2	
-	134076	Connettore	Connector	1	
-	132928	Molla	Spring	1	
-	141973	Anello d'arresto	Lock ring	1	
-	146640	Elettrovalvola	Electro-valve	1	