



CARRARO

Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

TRASMISSIONE TLB1 4WD-QI

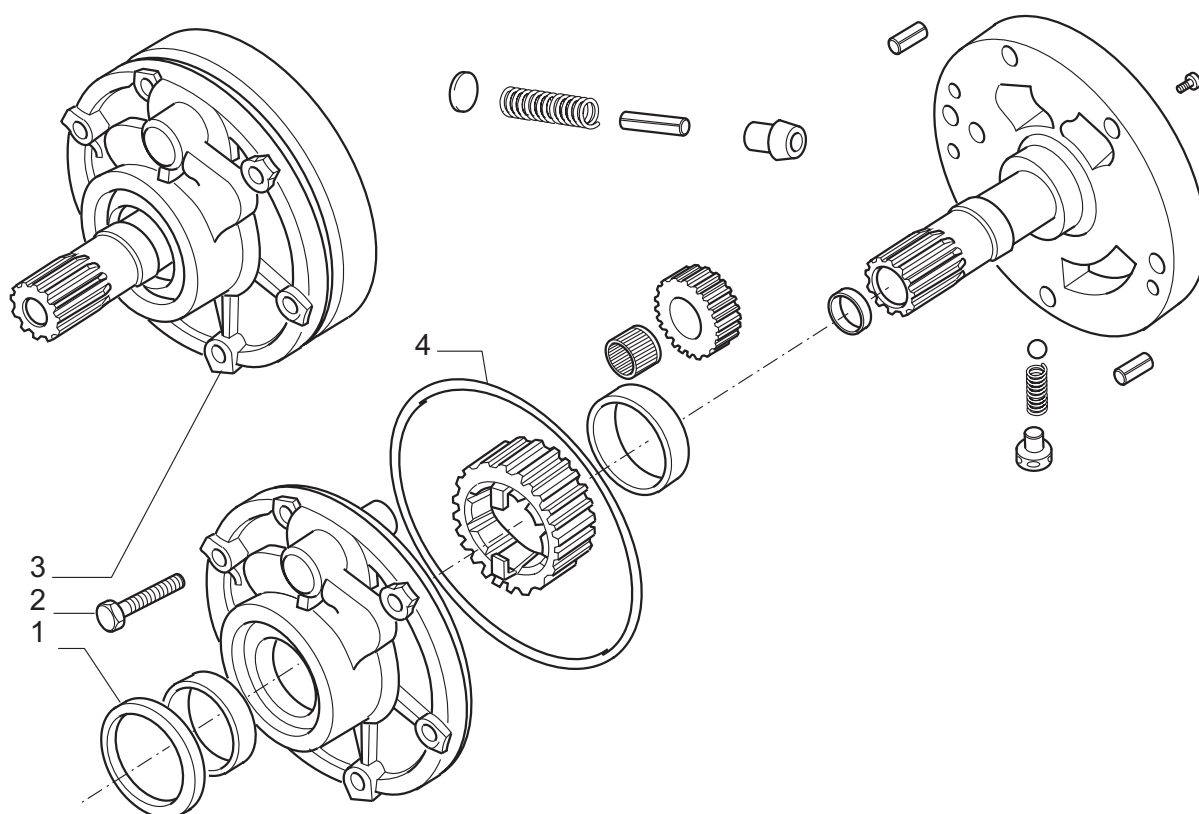
TLB1 4WD-QI TRANSMISSION

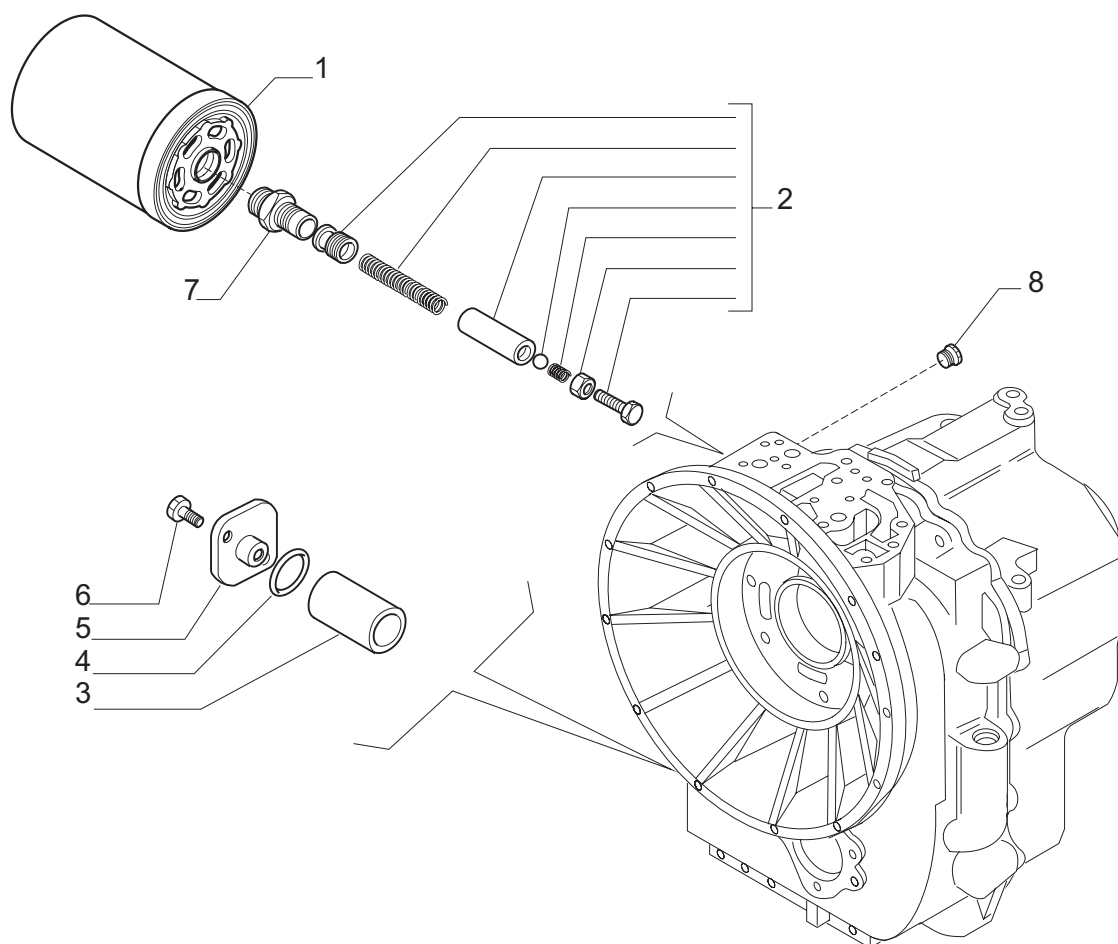
REF. 148246

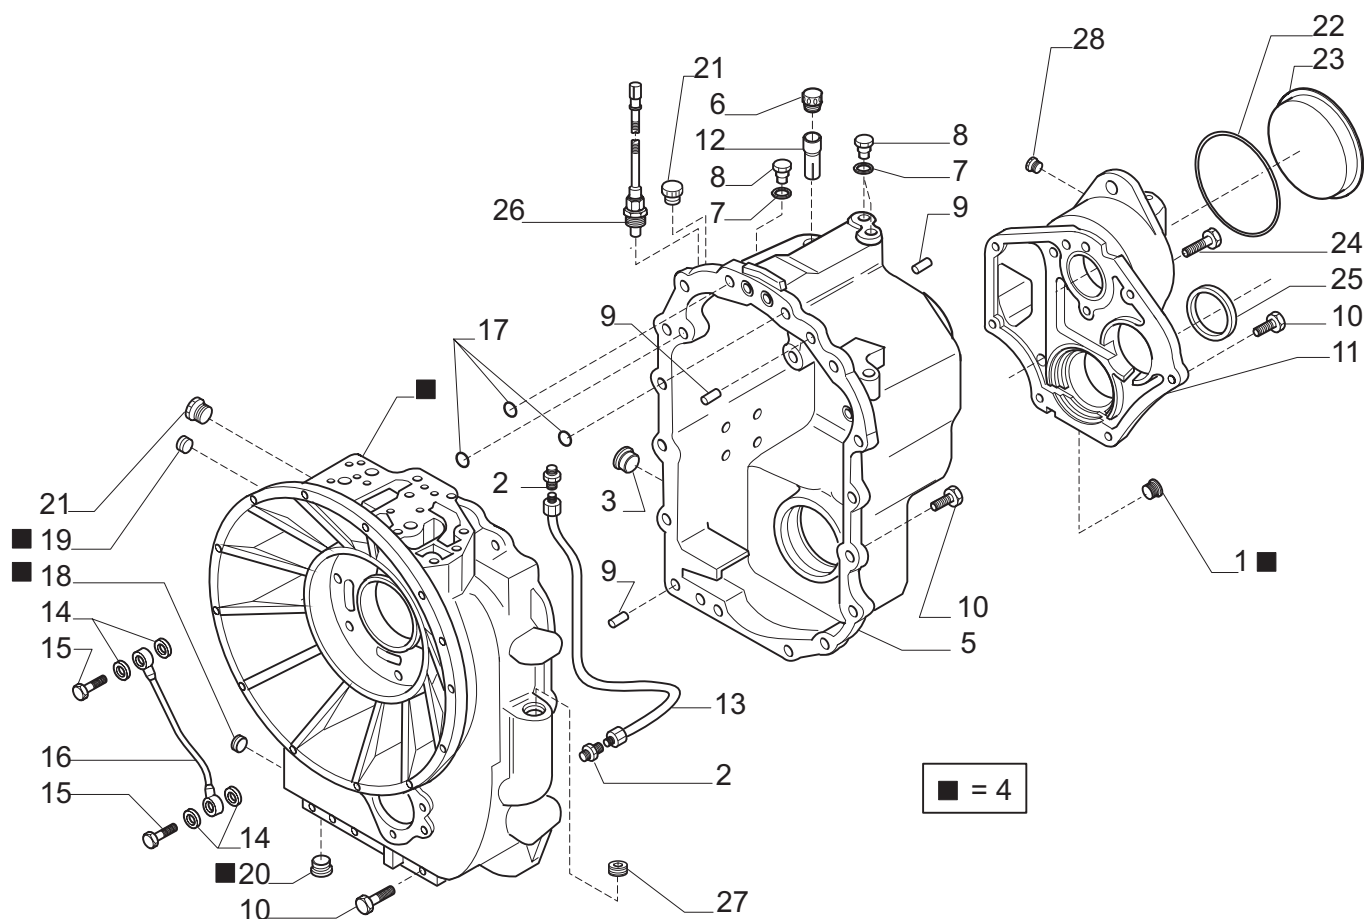
- 1.0.0 Pompa olio
Oil pump
- 2.0.0 Fitri olio
Oil filters
- 3.0.0 Scatola trasmissione
Transmission housing
- 4.0.0 Alberi d'entrata e di trasmissione PTO (asse A)
Input and PTO transmission shafts (axe A)
- 5.0.0 Albero rinvio (asse D) e albero primario (asse B)
Reverse shaft (axe D) and primary shaft (axe B)
- 6.0.0 Albero secondario (asse C)
Secondary shaft (axe C)
- 6.1.0 Albero secondario (asse C)
Secondary shaft (axe C)
- 7.0.0 Albero 4WD (asse E)
4WD shaft (axe E)
- 8.0.0 Comando marce
Speed controls
- 9.0.0 Distributore
Distributor
- 9.1.0 Distributore
Distributor
- 10.0.0 Elettrovalvola
Solenoid valve
- 11.0.0 Convertitore
Converter
- 12.0.0 Sommario kit
Kit summary

Il presente catalogo è valido a partire dal N° di matricola 101.

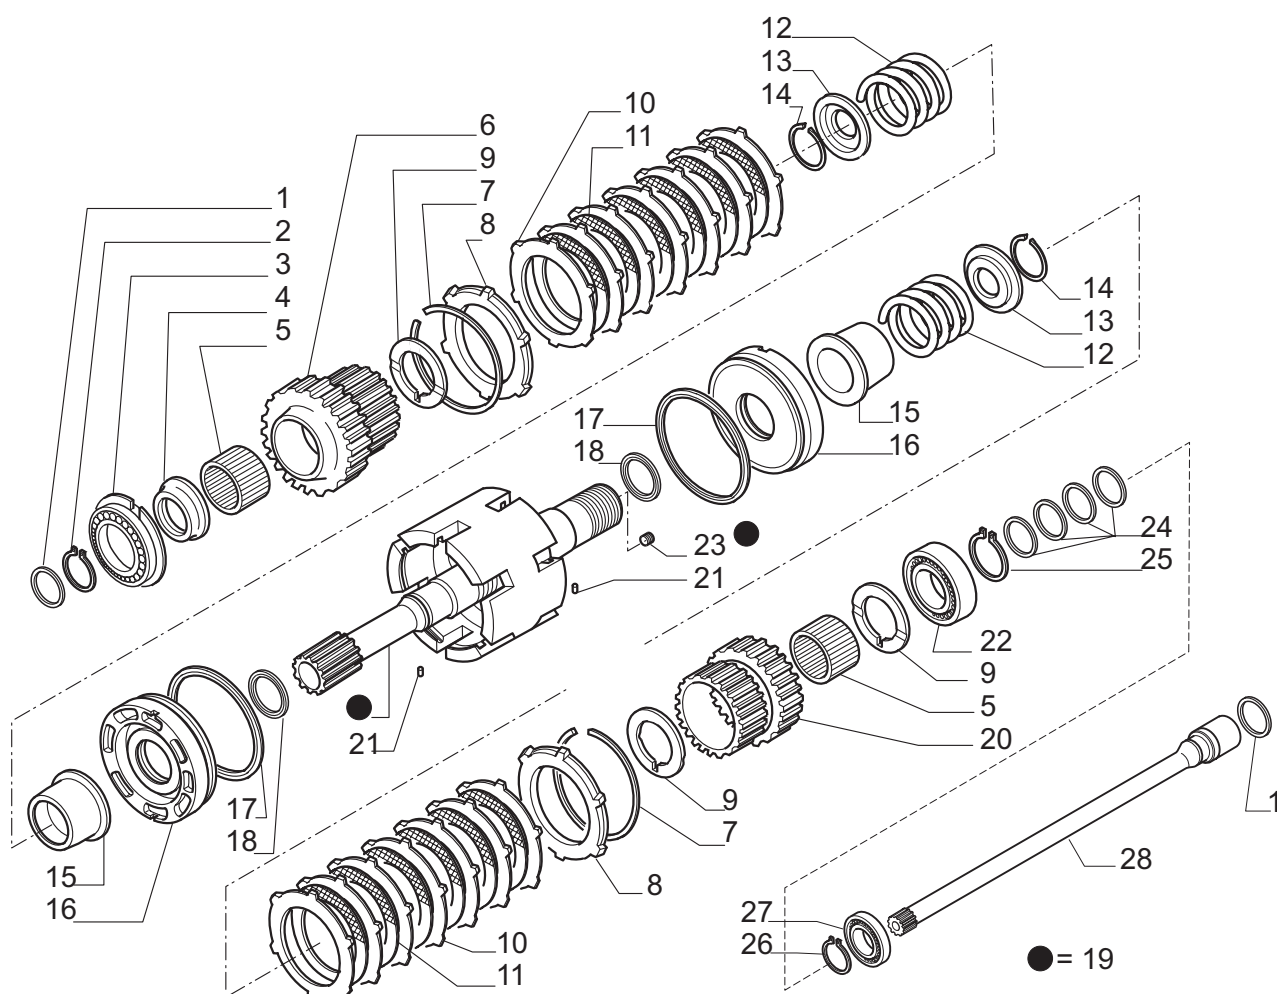
This catalogue is valid from serial number 101.

[illegible]

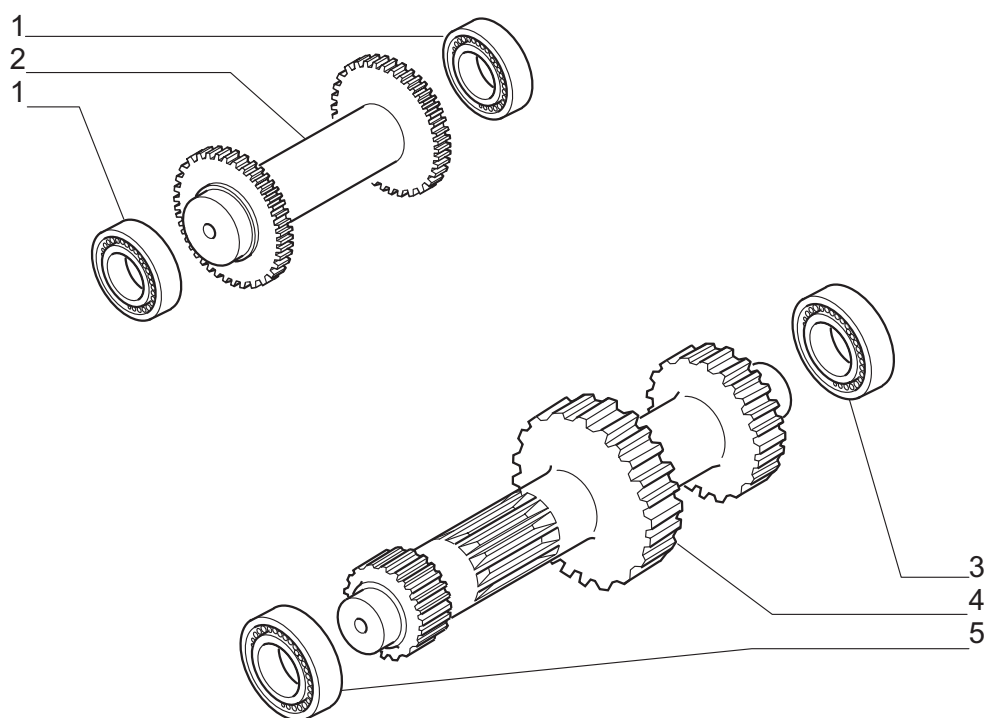
[illegible]

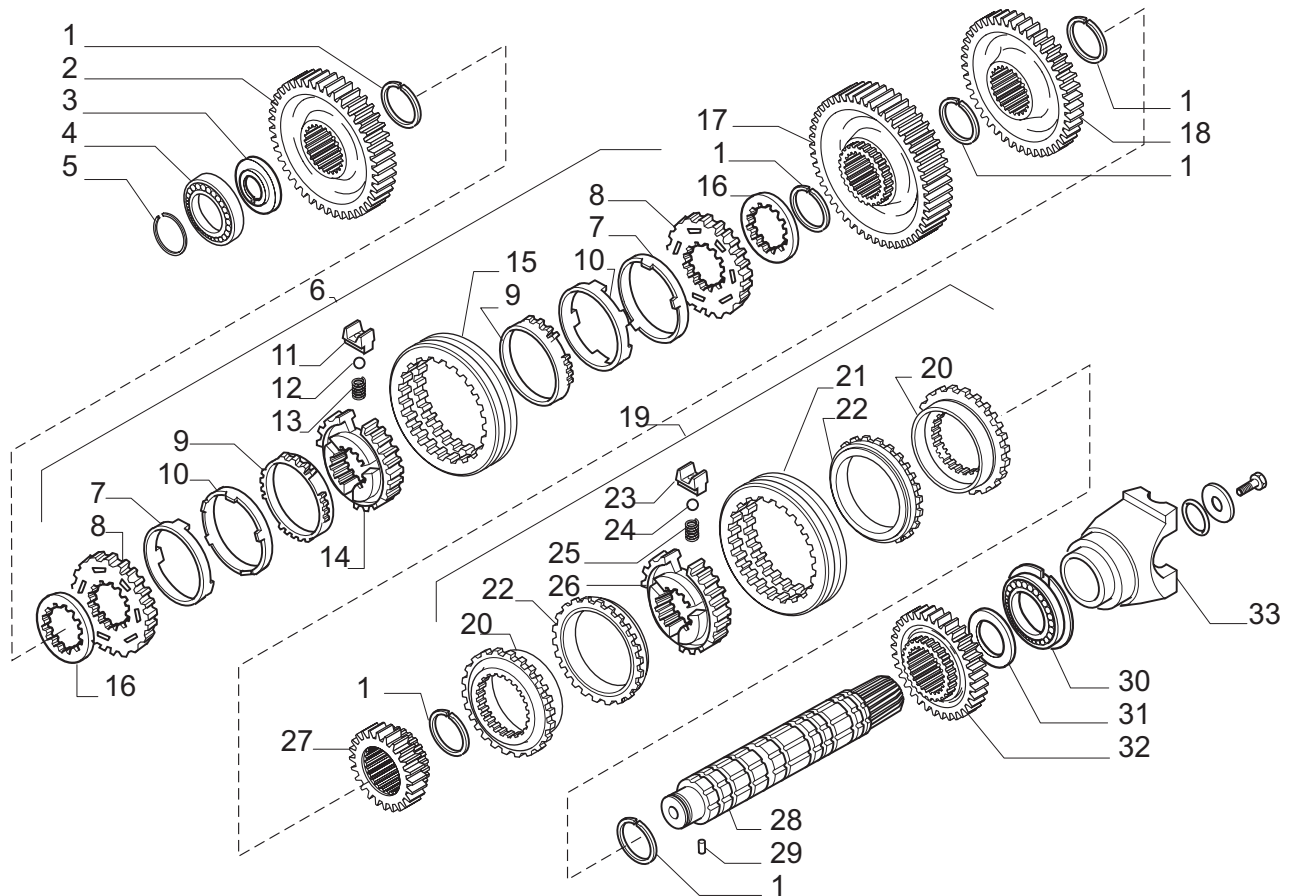


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	021570	1	Tappo	Plug	148442	
2	131364	2	Raccordo	Connection		
3	125280	1	Tappo olio M30x2	Oil plug M30x2		
4	148442	1	Kit semiscatola anteriore	Front housing kit		
5	147447	1	Semiscatola posteriore	Rear housing		
6	030368	1	Sfiato	Breather		
7	023260	3	Rondella rame 10x14x1.5	Copper washer 10x14x1.5		
8	021322	3	Tappo	Plug		
9	072259	3	Spina D10x25	Pin D10x25		
10	020852	22	Vite M10x30	Bolt M10x30		
11	138547	1	Coperchio	Cover		
12	139278	1	Tubo sfiato olio	Breather pipe		
13	130393	1	Tubo olio	Oil pipe		
14	023272	4	Guarnizione rame	Copper washer		
15	130663	2	Vite M14x1.5	Bolt M14x1,5		
16	132634	1	Tubazione lubrificazione	Lubrication pipe		
17	028560	3	Anello OR	O.ring		
18	021561	1	Tappo	Plug	148442	
19	021557	1	Tappo M14x1.5	Plug M14x1.5	148442	
20	021582	1	Tappo	Plug	148442	
21	030745	2	Tappo 7/8	Plug 7/8		
22	028571	1	Anello OR	O.ring		
23	145717	1	Tappo plastica D127,5	Plug D127,5		
24	020858	2	Vite M10x45	Bolt M10x45		
25	025485	1	Anello di tenuta	Oil seal ring		
26	143687	1	Termostato	Thermostat		
27	021585	1	Tappo 3/4	Plug 3/4		
28	030720	1	Tappo 9/16	Plug 9/16		

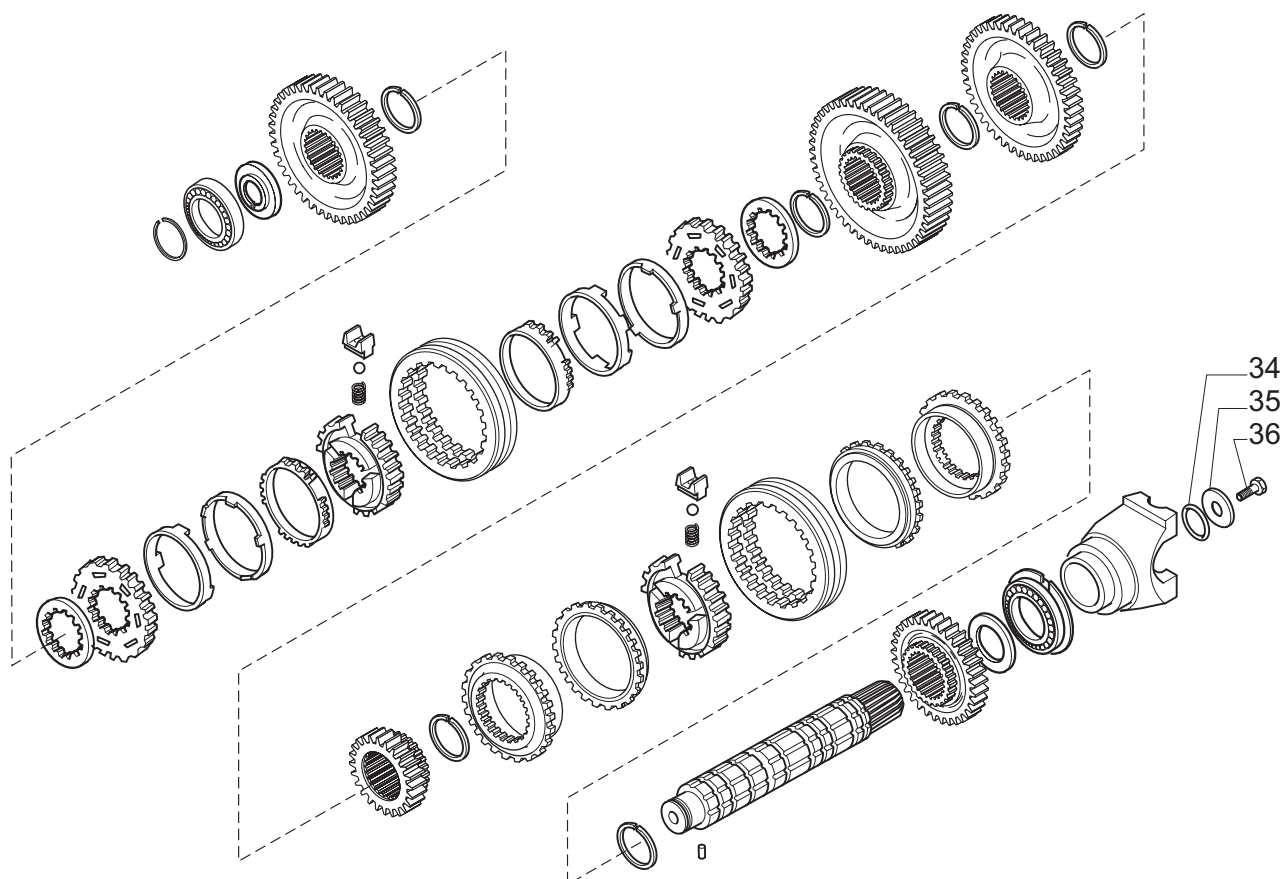


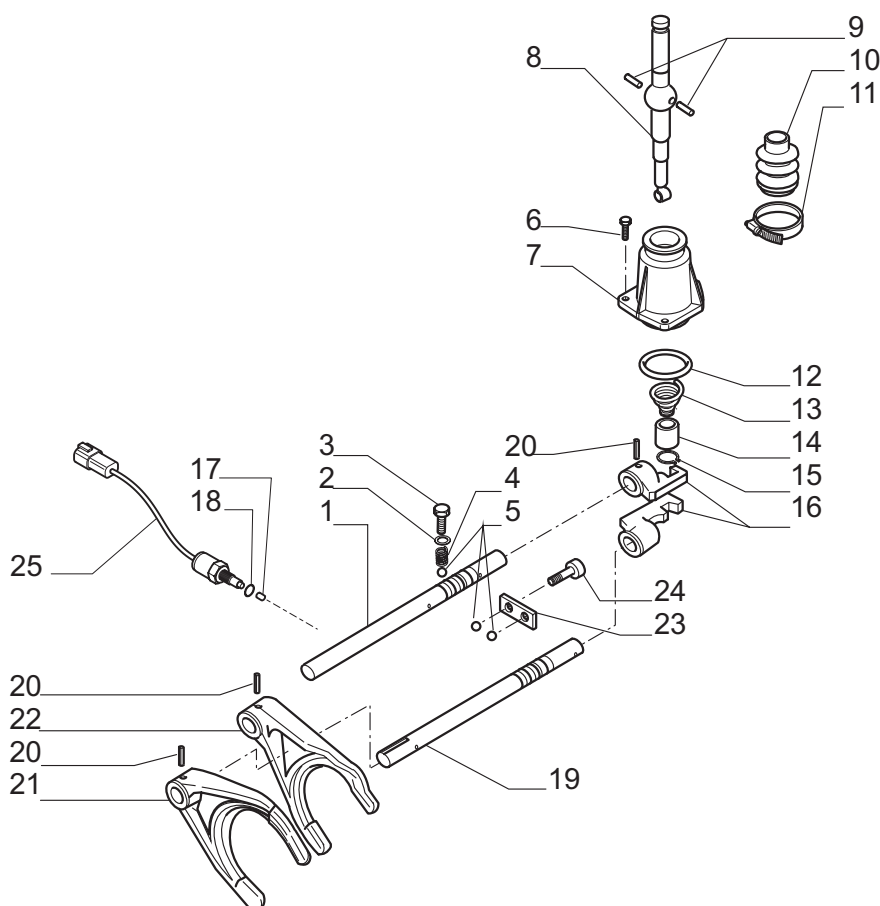
Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	139197	2	Anello Ten.Rotante D45	Seal ring D45		
2	024800	2	Anello seeger D45	Snap ring D45		
3	026160	1	Cuscinetto	Bearing		
4	139011	1	Ralla 68x45x105	Spacer 68x45x105		
5	027956	2	Gabbia rulli	Needle bearing bush		
6	138975	2	Ingranaggio Z29	Gear Z29		
7	025067	2	Anello arresto	Lockring		
8	135020	2	Anello arresto disco friz..	Clutch plate lockring		
9	138986	3	Ralla 60x50x4	Thrust washer 60x50x4		
10	133924	14	Controdisco frizione	Clutch drive plate		
11	133972	12	Disco frizione	Clutch plate		
12	139351	2	Molla	Spring		
13	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover		
14	025031	2	Anello arresto	Lockring		
15	138984	2	Manicotto frizione	Clutch sleeve		
16	138983	2	Pistone com. frizione	Clutch piston		
17	139199	2	Anello tenuta	Seal ring		
18	139198	2	Anello tenuta D55	Seal ring D55		
19	068354	1	Kit Albero entrata	Inner shaft Kit		
20	138974	1	Ingranaggio Z29	Gear Z29		
21	024321	2	Spina elast.D3x8	Split pin D3x8		
22	025811	1	Cuscinetto	Bearing		
23	023835	4	Rivetto D6x5,84	Rivet D6x5,84	068354	
24	142858	4	Anello Ten.Rotante D50	Seal ring D50		
25	024805	1	Anello seeger D50	Snap ring D50		
26	024785	1	Anello seeger D30	Snap ring D30		
27	025735	1	Cuscinetto	Bearing		
28	138383	1	Albero trasmissione PTO	PTO transmission shaft		

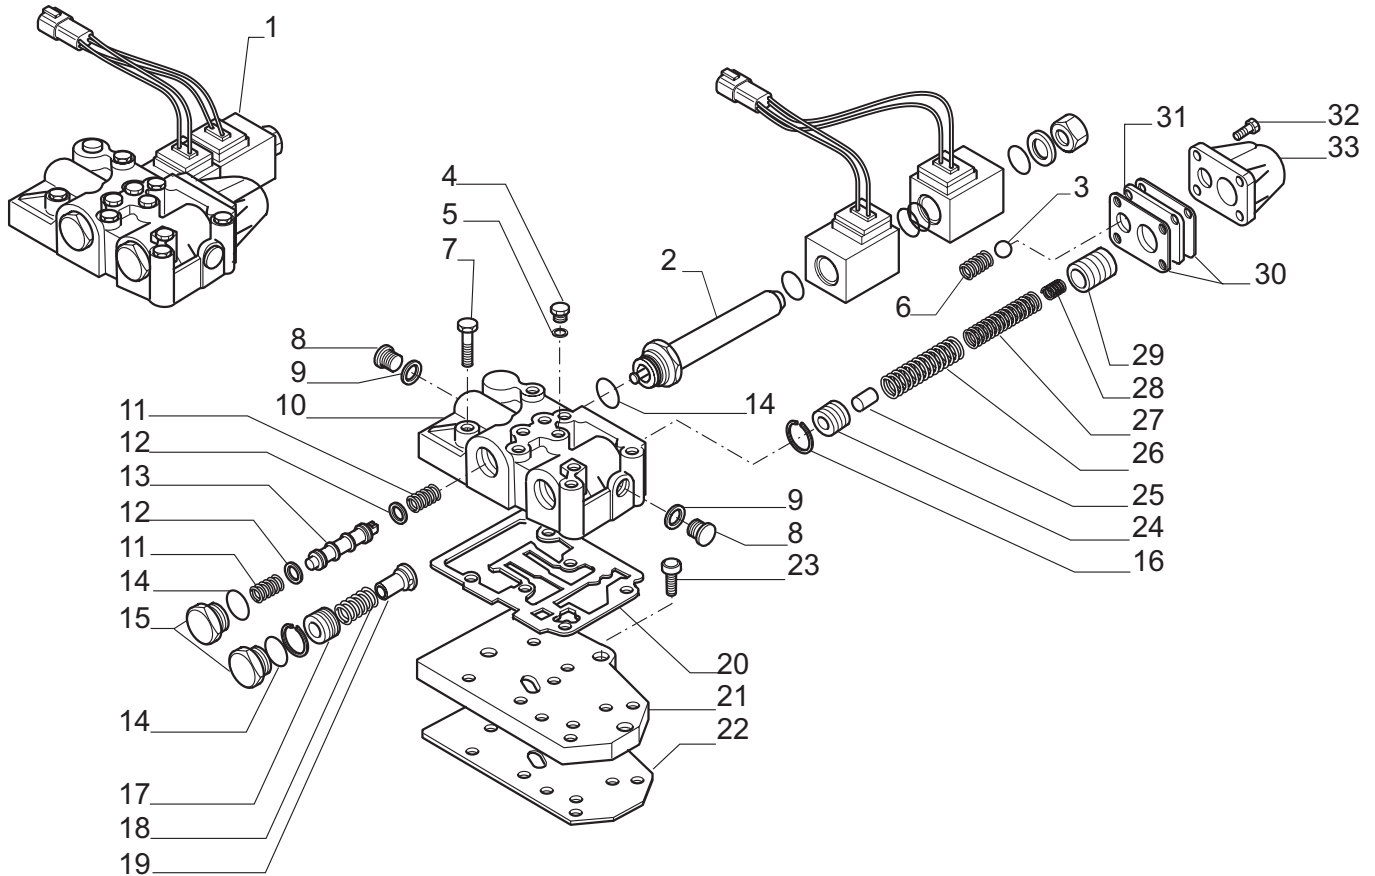
[illegible]



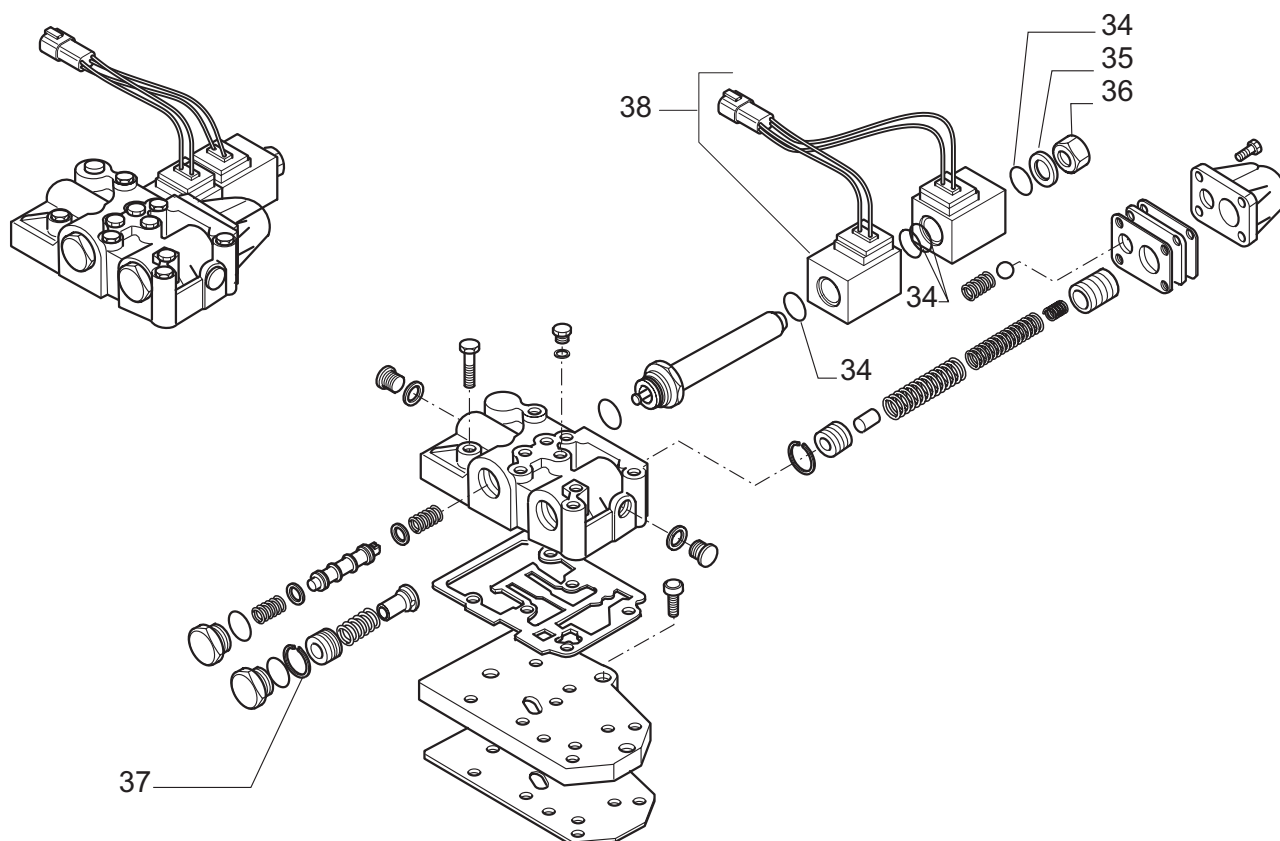
Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	025039	6	Anello seeger	Snap ring		
2	131137	1	Ingranaggio Z=43	Gear Z=43		
3	131141	1	Ralla 64x40x6	Thrust washer 64x40x6		
4	027554	1	Cuscinetto	Bearing		
5	025053	1	Anello d'arresto	Lockring		
6	132637	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit		
7	046308	2	Cono frizione int.	Friction cone	132637	
8	046305	2	Anello innesto	Clutch ring	132637	
9	046306	2	Cono frizione est.	Friction cone	132637	
10	046307	2	Anello bicono	Ring	132637	
11	046302	3	Tassello sincro	Synchro boss	132637	
12	046301	3	Sfera	Ball	132637	
13	046303	3	Molla	Spring	132637	
14	046304	1	Mozzo	Hub	132637	
15	046300	1	Manicotto scorrevole	Sleeve	132637	
16	132867	2	Distanziale	Spacer		
17	148784	1	Ingranaggio Z=49	Gear Z=49		
18	131373	1	Ingranaggio Z=45	Gear Z=45		
19	138548	1	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit		
20	046329	2	Anello d'innesto	Clutch ring	138548	
21	046325	1	Manicotto scorrevole	Sleeve	138548	
22	046330	2	Cono frizione	Friction cone	138548	
23	046326	3	Tassello	Boss	138548	
24	046314	3	Sfera	Ball	138548	
25	046327	3	Molla	Spring	138548	
26	046328	1	Mozzo	Hub	138548	
27	132876	1	Ingranaggio Z=24	Gear Z=24		
28	131124	1	Albero secondario	Secondary shaft		
29	024321	1	Spina elastica D3x8	Split pin D3x8		
30	026190	1	Cuscinetto	Bearing		
31	138985	1	Ralla 68x45x4	Thrust washer 68x45x4		
32	131138	1	Ingranaggio Z=33	Gear Z=33		
33	137303	1	Flangia	Flange		

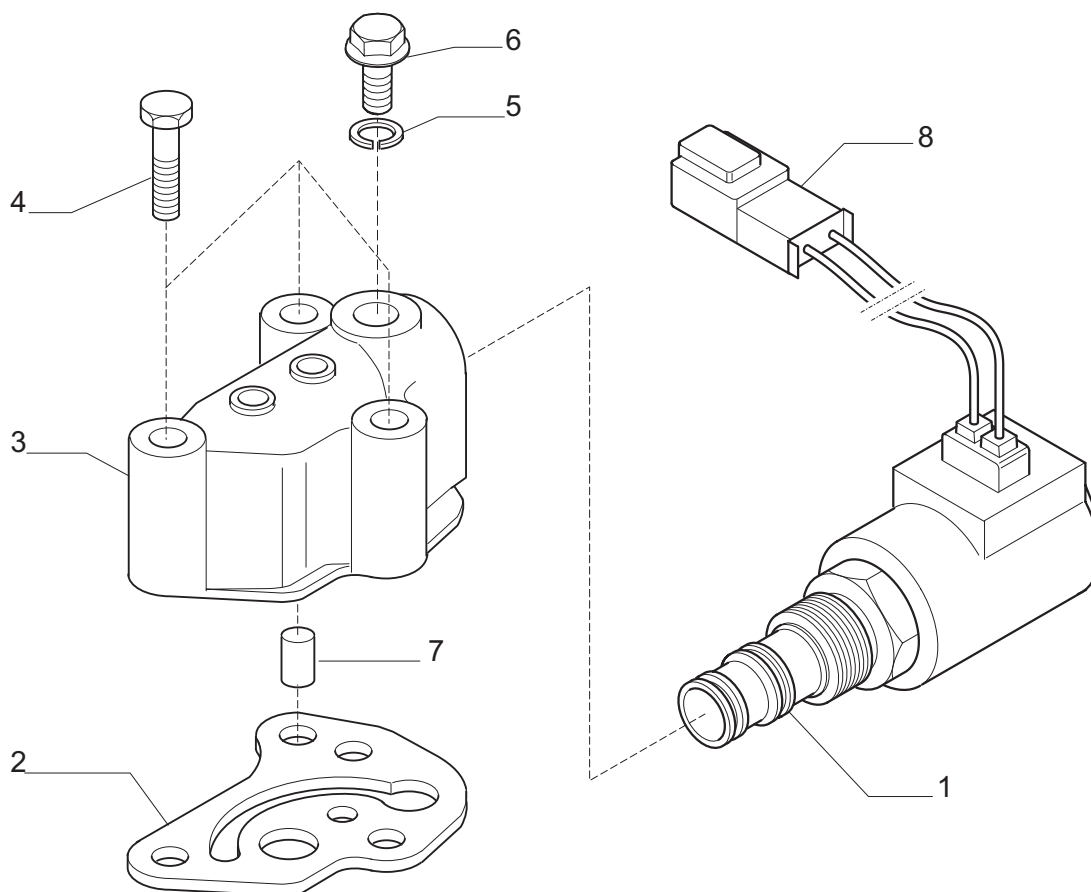
[illegible]

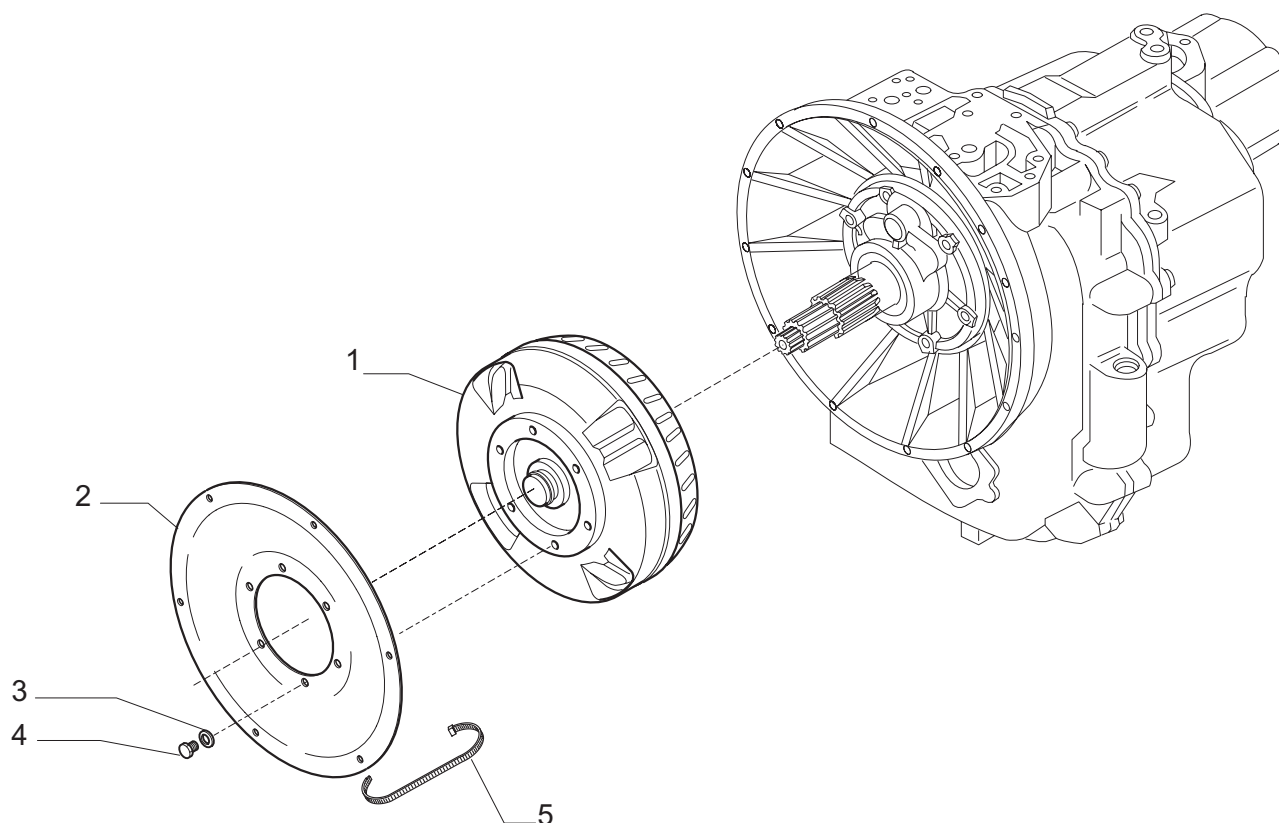
[illegible]



Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	148367	1	Distributore	Distributor		
2	134125	1	Tubo per solenoide	Solenoid pipe	148367	
3	041635	1	Sfera	Ball	148367	
4	021322	4	Tappo	Plug	148367	
5	023260	4	Rondella rame	Copper washer	148367	
6	132928	1	Molla	Spring	148367	
7	020807	6	Vite M8x80	Bolt M8x80		
8	021581	2	Tappo	Plug	148367	
9	023286	2	Rondella rame	Copper washer	148367	
10	136529	1	Corpo distributore	Distributor body	148367	
11	139863	2	Molla	Spring	148367	
12	132914	2	Rondella	Washer	148367	
13	139861	1	Pistone	Piston	148367	
14	028129	3	Anello OR	O.ring	148367	
15	132922	2	Tappo M26x1.5	Plug M26x1.5	148367	
16	141973	1	Anello elastico	Elastic ring	148367	
17	132917	1	Pistone	Piston	148367	
18	132927	1	Molla	Spring	148367	
19	132915	1	Bussola	Bush	148367	
20	130242	1	Guarnizione	Gasket		
21	131328	1	Piastra distribuzione	Feeding plate		
22	131329	1	Guarnizione	Gasket		
23	021391	3	Vite M8x20	Bolt M8x20		
24	132670	1	Pistone interno	Inward piston	148367	
25	134086	1	Spina D8x27	Pin D8x27	148367	
26	134089	1	Molla	Spring	148367	
27	134075	1	Molla	Spring	148367	
28	134074	1	Molla	Spring	148367	
29	134084	1	Pistone esterno	Outward piston	148367	
30	132919	2	Guarnizione piastrina	Plate gasket	148367	
31	139934	1	Piastrina	Plate	148367	
32	021373	4	Vite M6x20	Bolt M6x20	148367	
33	132912	1	Coperchio valvola	Valve cover	148367	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kit	Ref.	Descrizione	Description	Q.ty	Note
148442	-	Kit semiscatola anteriore	Front housing kit	-	
-	-	Semiscatola anteriore	Front housing	1	
-	021570	Tappo	Plug	1	
-	021561	Tappo	Plug	1	
-	021557	Tappo M14x1,5	Plug M14x1,5	1	
-	021582	Tappo	Plug	1	
068354	-	Kit albero	Shaft kit	-	
-	-	Albero	Shaft	1	
-	023835	Rivetto	Rivet	4	
132637	-	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit	-	
	046308	Anello frizione conico	Tapered friction ring	2	
	046305	Anello sincronizzatore	Synchronizing ring	2	
	046303	Molla	Spring	3	
	046304	Mozzo	Hub	1	
	046306	Anello sinterizzato	Ring	2	
	046307	Anello d'acciaio	Steel ring	3	
	046302	Placchetta fermo molla	Lock-spring plate	3	
	046301	Sfera	Ball	3	
	046300	Manicotto scorrevole	Sleeve	1	
138548	-	Kit sincronizzatore	Synchronizing kit	-	
-	046329	Anello d'innesto	Clutch ring	2	
-	046328	Mozzo	Hub	1	
-	046330	Anello sincronizzatore	Synchronizing ring	2	
-	046326	Placchetta fermo molla	Lock-spring plate	3	
-	046314	Sfera	Ball	3	
-	046327	Molla	Spring	3	
-	046325	Manicotto scorrevole	Sleeve	1	
148367	-	Distributore	Distributor	-	
-	134125	Tubo per solenoide	Solenoid pipe	1	
-	041635	Sfera	Ball	1	
-	021322	Tappo	Plug	4	
-	023260	Rondella rame	Copper washer	4	
-	132928	Molla	Spring	1	
-	021581	Tappo	Plug	2	
-	023286	Rondella rame	Copper washer	2	
-	136529	Corpo distributore	Distributor body	1	
-	139863	Molla	Spring	2	
-	132914	Rondella	Washer	2	
-	139861	Pistone	Piston	1	
-	028129	Anello OR	O.ring	3	
-	132922	Tappo M26x1.5	PlugM26x1.5	2	
-	141973	Anello elastico	Elastic ring	1	
-	132917	Pistone	Piston	1	
-	132927	Molla	Spring	1	
-	132915	Bussola	Bush	1	
-	132670	Pistone interno	Inward piston	1	
-	134086	Spina D8x27	Pin D8x27	1	
-	134089	Molla	Spring	1	
-	134075	Molla	Spring	1	
-	134074	Molla	Spring	1	
-	134084	Pistone esterno	Outward piston	1	
-	132919	Guarnizione piastrina	Plate gasket	2	
-	139934	Piastrina	Plate	1	
-	021373	Vite M6x20	Bolt M6x20	4	
-	132912	Coperchio valvola	Valve cover	1	
-	028114	Anello OR	O.ring	4	
-	133040	Rondella	Washer	1	
-	133039	Tappo	Plug	1	
-	024898	Anello elastico	Elastic ring	1	
-	146635	Connettore	Connector	1	